



Ominaisuudet

Malli TeleWell TW-EAV510

Tyyppi VDSL2/ADSL2+ -modeemi, ETH päätelaite

LAN 4x 100Mb Ethernet

Automaattinen 300Mbps WLAN (salausavain merkitty laitteen taakse)

WLAN Kolmen erillisen WLAN-vierasverkon tuki

Maksimi WLAN asiakasmäärä 64


Päätelaitteen merkkivalot

Virta	Punainen	Käynnistysvirhe tai safe upgrade -tila. Katso ohje www.telewell.fi -sivustolta tuotteet-alueelta laitteen ohjelmiston palauttamiseksi
	Vihreä	Laite on käyttövalmis
LAN 1-4 ja WAN	Vihreä	Ethernet-yhteys muodostettu
	Vihreä vilkkuu	Tiedonsiirto käynnissä
WLAN	Vihreä	Langaton verkko on päällä
	Vihreä vilkkuu	Tiedonsiirto käynnissä
WPS	Vihreä vilkkuu	WPS-yhteyttä muodostetaan
	Valo ei pala	WPS-yhteyden muodostuminen valmis tai WPS on pois päältä
DSL/WAN	Vihreä vilkkuu	DSL/WLAN-yhetyttä muodostetaan
	Vihreä	ADSL/VDSL/WAN-yhteys muodostunut
Internet	Pois päältä	DSL/WAN-kaapeli ei ole kytkettynä tai yhteys ei muodostu
	Punainen	IP-osoitteen haku ei onnistu
	Vihreä	Laite on saanut IP-osoitteen



USB	Pois päältä	IP-osoitetta ei ole saatu
	Vihreä	USB-sovitin on kytkettynä
	Vihreä vilkkuu	Tiedonsiirto on käynnissä
	Pois päältä	USB-sovitinta ei ole kytketty

Päätelaitteen liitännät

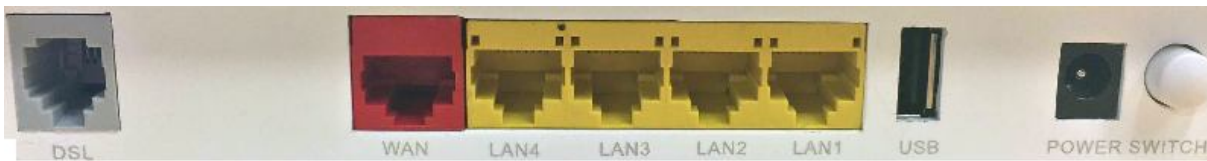

Kuva: Päälaitteen liitännät (Kuvan lähde: Ohjekirja TeleWell TV-EA510 v6 (<http://www.telewell.fi>))

Virtakytkin (switch)	Virta päälle/pois päältä
Virtaliitin (power)	Liittimeen kytketään muuntaja
USB	Kytke 3G/4G/LTE USB-sovitin
Ethernet (LAN 1-4)	Kytke ethernet-kaapeli LAN 1-4 portin ja tietokoneen verkkosovittimen välille
WAN	Jos käytössä ulkoverkon yhteys, joka kytketään WAN-portin kautta, kytke ethernet-kaapeli WAN-porttiin (punainen portti)
DSL	Kytke puhelinjohto DSL-portin ja seinässä olevan pistorasian välille, jos käytössä on ADSL tai VDSL-yhteys
RESET	Painamalla reset-painiketta n. 10 sekunnin ajan, laite käynnistyy uudelleen ja palautuu tehdasasetuksille
WPS	WPS-yhteys kahden laitteen välillä voidaan muodostaa painamalla WPS-painiketta





Mukanasi huomennakin

www.ipp.fi

Asetukset ja hallinta

Paikallinen hallinta <http://192.168.1.1>
Käyttäjätunnus admin
Salasana 1admin2
Salasana päivitettyssä versiossa Laitteen takaa löytyvä WPA-salausavain

Pääkonttori Kauppakatu 1, 39500 Ikaalinen

Asiakaspalvelu Vanha Tampereentie 15–17, 39500 Ikaalinen | 03 450 51

Tekniset Parkano Keskuskatu 7, 39700 Parkano | 03 450 5555

Kuinka voin palvella?

